

アウトボードが反応しない


Rev. 2011/02/03

対象; DL2 DX・EX シリーズ
不具合箇所; アウトボードセンサー(ショックセンサー)周辺
症状; アウトボードに当たってもセンサーが反応しない。
対応; I/O ボード、配線、アウトボードセンサー異常?

I/O ボードにセンサーの**コネクタ(CN7・CN8・CN9・CN10)**が刺さっているか確認。

⇒ テストモードでI/O ボード テストを行い、反応しない箇所の確認し、
反応しない箇所の OUT BOARD センサー・配線をチェック。


写真; I/O ボード テスト

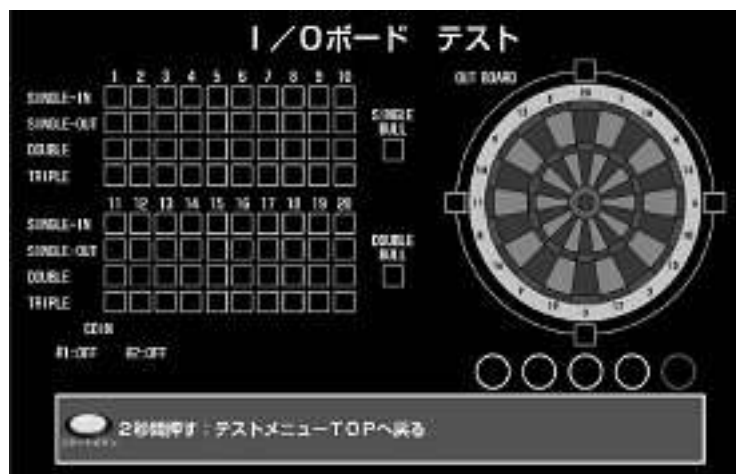

⇒ コネクタの位置を変えてみて特定箇所だけ反応しない場合はI/O ボード異常

⇒ 差し替えて特定のコネクタが反応しない場合はセンサー異常か配線異常。

写真; I/O ボードのアウトボードセンサー対応**コネクタ(CN7・CN8・CN9・CN10)**

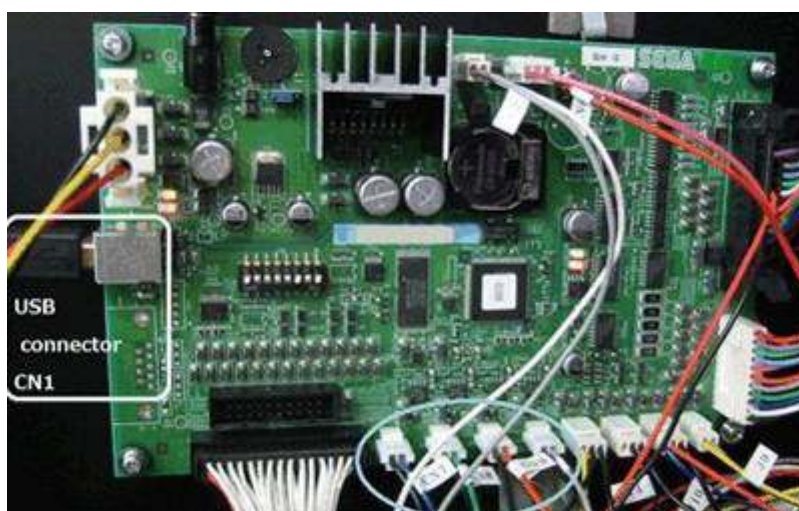

CN7-(2ピン) 線色; 黒・**青**

CN8-(2ピン) 線色; 黒・**緑**

CN9-(2ピン) 線色; 黒・**橙**

CN10-(2ピン)線色;黒・灰

図1; DX アウトボードセンサー位置 (ターゲットドアの裏側 4カ所)

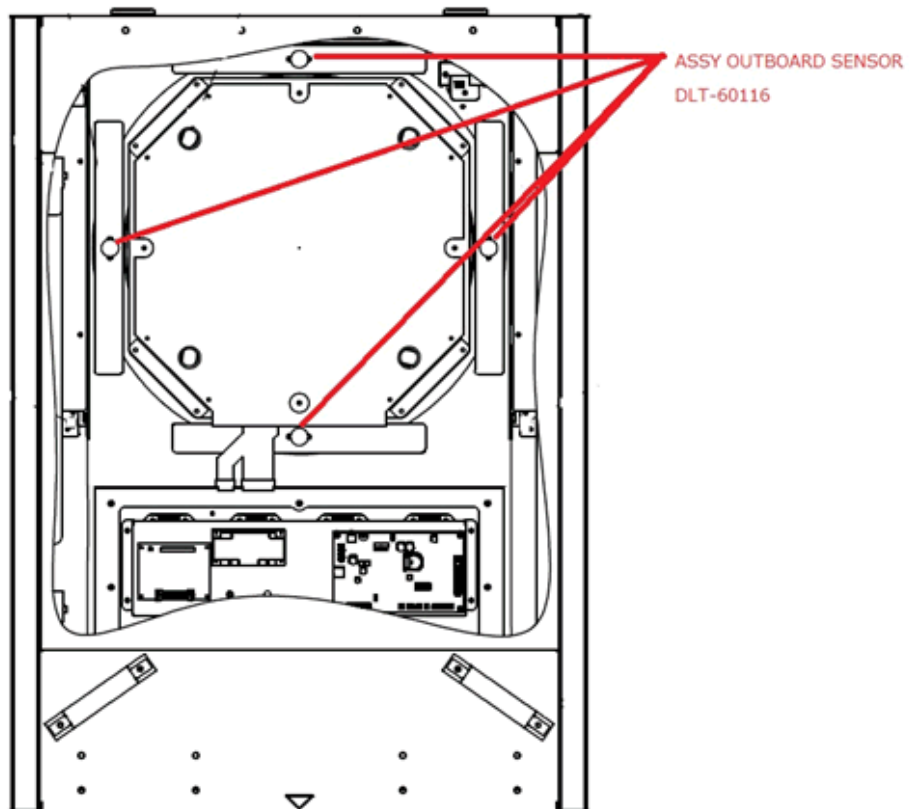


図2; EX;アウトボードセンサー(ショックセンサー)位置 (ターゲットドアの裏側 4カ所)

