

カメラが映らない

Rev. 2011/02/03.

対象; DL2 シリーズ
不具合箇所; カメラ・キャプチャーボックス・PC 周辺
症状; カメラが映らない(常に映らない)
対応; 下記1番から順番に試して下さい。

1. 常に映らない場合、キャプチャーボックスの線が不良もしくは接触不良

砂嵐の場合、カメラとキャプチャーボックスのコネクタ部が不良か接触不良。


(コネクタの抜き差しでおおよそ改善する)

ただし、何回も同じ症状が出るようだと DC12v、DC5vの電圧低下が考えられるので、電源交換も有効。


写真; EX-F キャプチャーボックス



写真; EX キャプチャーボックス

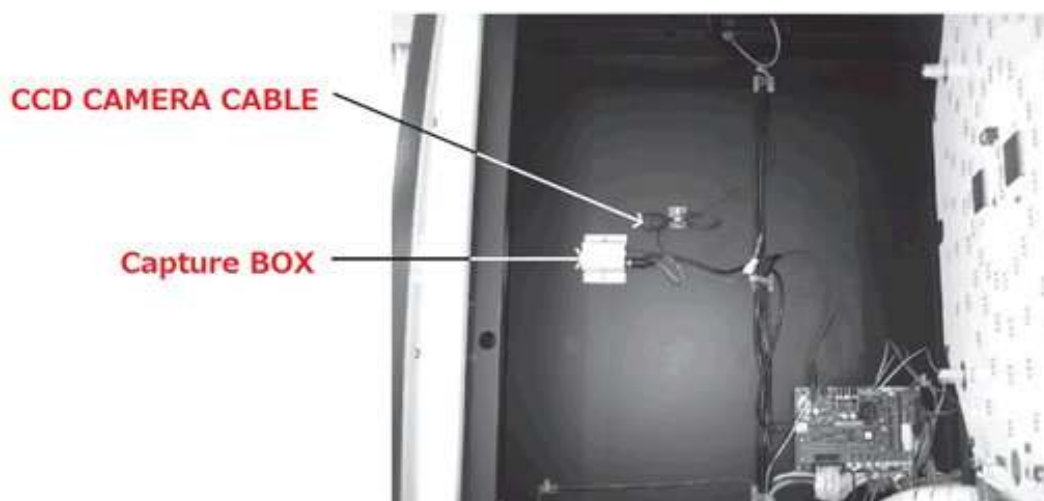

写真： DX キャプチャーボックス

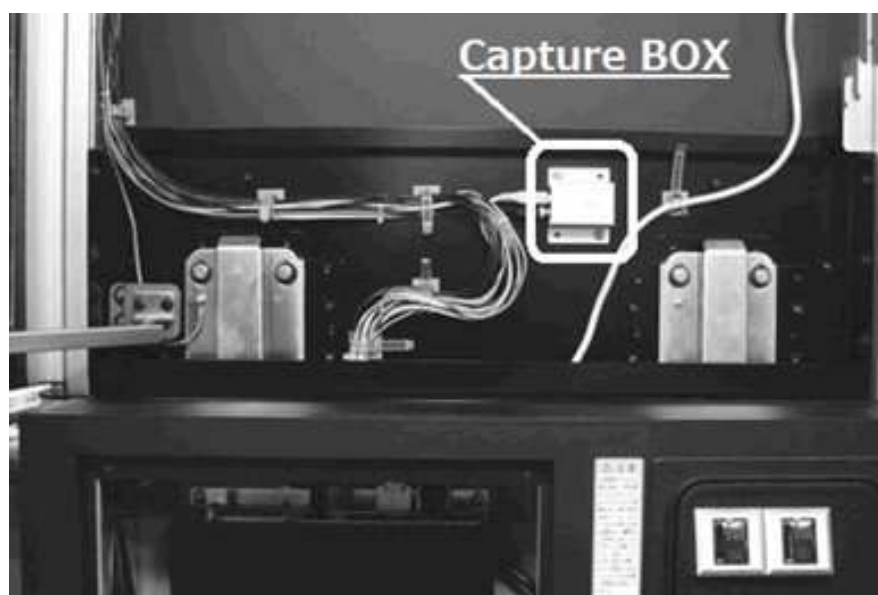

2. 常に映らない場合、キャプチャボックス、USB、PC の点検

カメラ画像部分が真暗な場合、キャプチャボックスから PC までの不具合が考えられる。

3. 通信対戦時のみ映らない。または映ったり映らなかったりする。

店舗の回線状況？

通信対戦時の映像不具合は回線に問題がある場合が多い(回線スピードが遅い等)

店舗のネットワーク構成を再確認し、異常があれば訂正する。

*** マルチセッションはサポートしていません。**