

ゲームが選択できない

Rev. 2011/02/03.

- 対象; DL1、DL2 シリーズ全て
不具合箇所; 設定・I/O ボード・ソフトウェアバージョン等
症状; ゲームが選択できない
対応; 下記1番から順番に試して下さい。


1. サブメニュー(01 なら、301,501,701 等)が表示されているか？



サブメニューに本来表示されるべきゲームが表示されていない場合は、テストモードで該当するゲームの表示設定が『ON』または『YES』になっているかの確認。

DL2 ; カテゴリー毎の表示設定、または、カテゴリー内個別ゲームの表示設定が『YES』になっているか？


テストメニュー

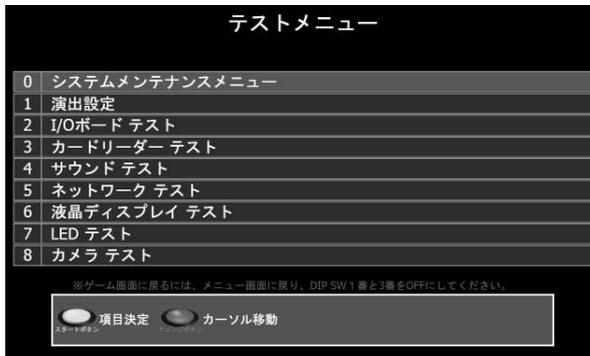

0 システムメンテナンスメニュー



1 ゲーム簡易設定

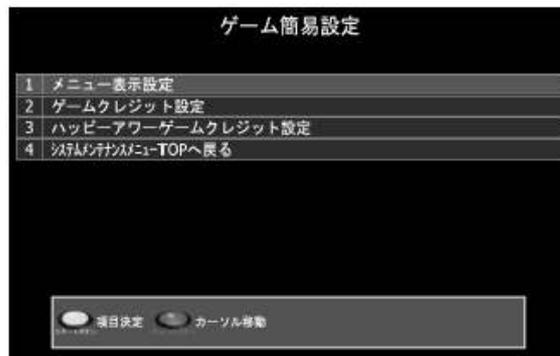

1 メニュー表示設定



カテゴリー毎の表示設定、カテゴリー内個別ゲームの表示設定

DL1 ; 『DISPLAY ON MENU』が『ON』になっているかの確認。

SYSTEM MAINTENANCE MENU	
1	GAME SETTING
2	COIN ASSIGNMENT
3	MACHINE SETTING
4	BOOKKEEPING
5	CRT TEST
6	I/O BOARD TEST
7	CARD READER TEST
8	SOUND TEST
9	NETWORK TEST
10	BACKUP RAM CLEAR
11	DARTSLIVE CONFIGURATION

○:OK ●:SELECT



GAME SETTING	
1	01
2	CRICKET
3	PRACTICE
4	PARTY
5	MATCH
6	GENERAL OPTION
7	RETURN TO MENU

○:OK ●:SELECT

GAME SETTING メニュー画面

01 GAMES	
1	301
2	501
3	701
4	901
5	1101
6	1501
7	GENERAL OPTION
8	RETURN TO MENU

○:OK ●:SELECT

カテゴリー内ゲーム選択画面

301 OPTIONS		
1	DISPLAY ON MENU	YES
2	CREDIT(S)	1
3	HAPPY HOUR CREDIT(S)	1
4	ROUND LIMIT	10
5	BULLSEYE	50/50
6	ROBO RIVAL GAME	YES
7	EXTEND PLAY CREDITS	1
8	EXTEND PLAY ROUNDS	5
9	RETURN MENU	

○:OK ●:SELECT

カテゴリー内ゲーム詳細設定画面

- ⇒ ON または YES になっていて表示されない場合は I/O ボード不良。
- ⇒ OFF または NO なら、ON または YES にして正常稼動するか確認。
- ⇒ サブメニューが通常どおり表示されている場合、2番へ。

2. ソフトが最新版でない可能性あり。

上記『DISPLAY ON MENU』が『ON』で特定のゲーム画面に入れない、ゲームを選択できない場合、そのゲームが正しくダウンロード出来ていないので回線のチェック及び PC 交換。
(次回ダウンロード時に入る可能性があるので一日様子を見る)

アップデートが正常に行われているかどうかの確認方法

筐体で、

テストモード → システムメンテナンスメニュー → マシン情報 → 画面下の Version を調べる。

写真; DL2



アップデートが正常に行われられない場合、

【ルーターの再起動を行ってから(操作はゆっくり)、

筐体の再起動を行えば正常に行われる可能性があります。】

3. I/O 不良

1番、2番でも改善されない場合、I/O ボードの RAM にゴミデータが書かれてしまっている可能性あり。

⇒ I/O ボード交換。