

コインカウンター(メーター)が動かない

Rev. 2010/12/10

対象; DL1、DL2 シリーズ全て (DL1 は一部分対象外)

不具合箇所; I/O ボード周辺

症状; コインカウンター(メーター)が動かない

対応; コインカウンター(メーター)

コインカウンター(メーター)は動かなくても画面上のクレジットはあがるか？

⇒ クレジットがあがった場合、
アナログカウンター ⇔ I/O ボードの配線部接触及び断線チェック。
I/O ボードの J9 の2ピンコネクタが正しく入っているか。

写真 ; ↓ EX-F(Spectrum 用)のJ9-2P (コインカウンター)

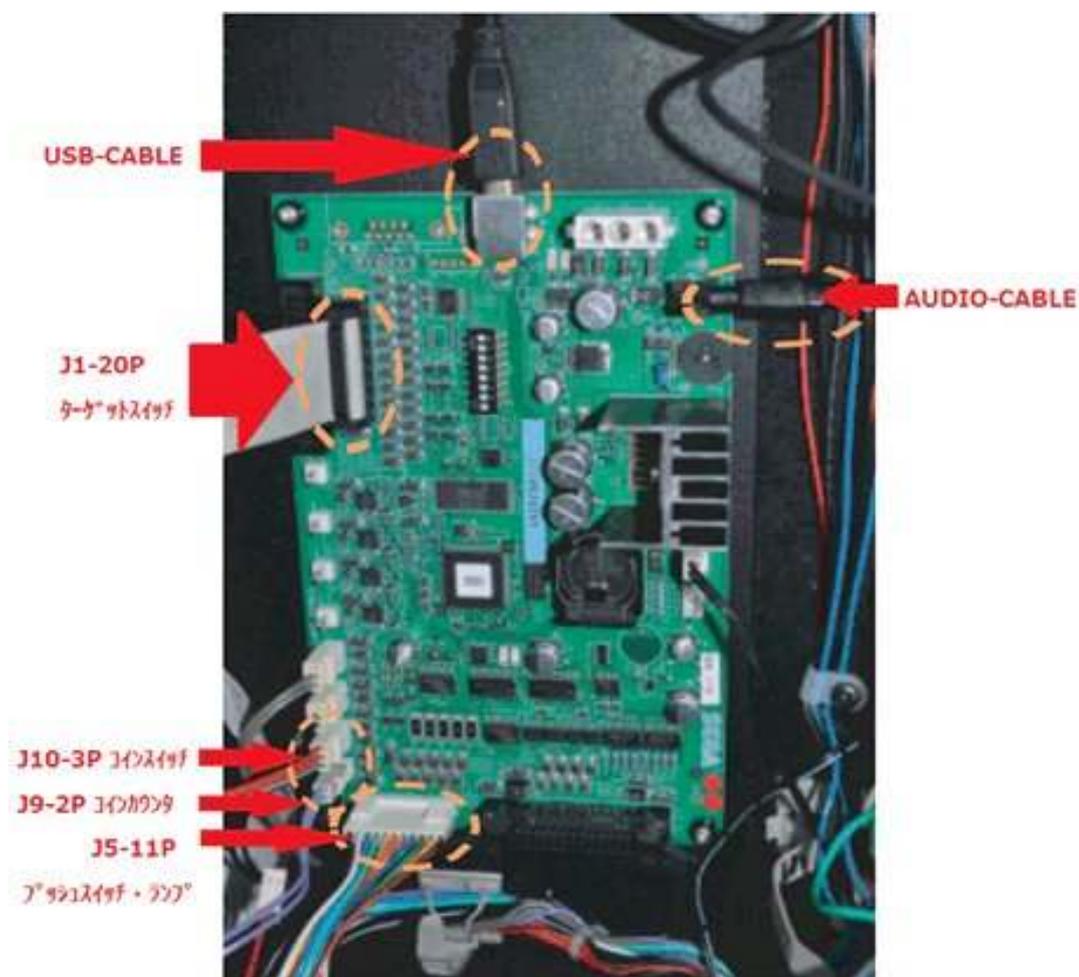


写真 ; ↓ EX-F(MATRIX)のJ9-2P (コインカウンター)



写真 ; ↓ EX/DX のJ9-2P (コインカウンター)


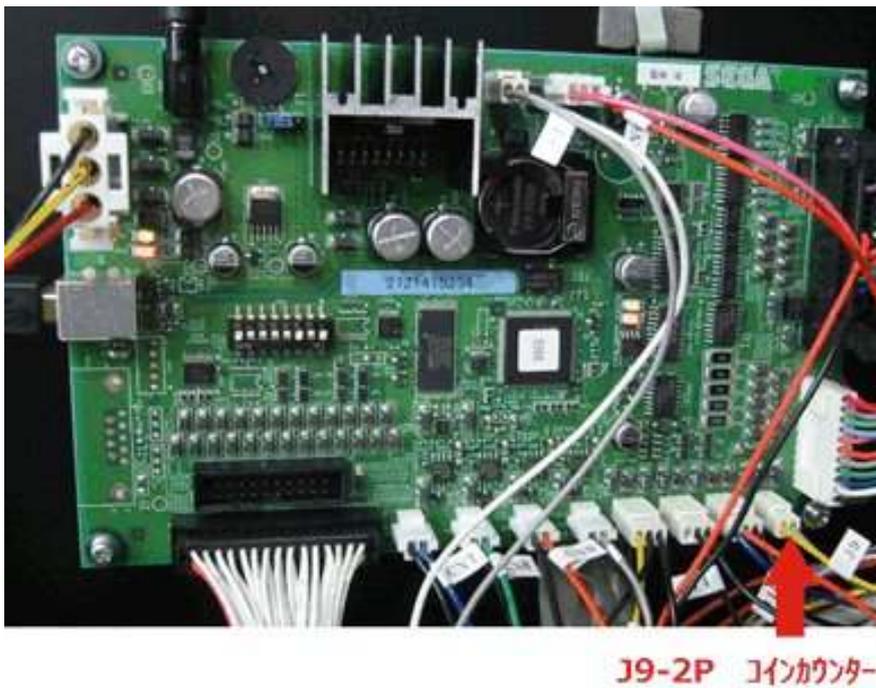


写真 ; ↓ DL1 の J9-2P (コインメーター)

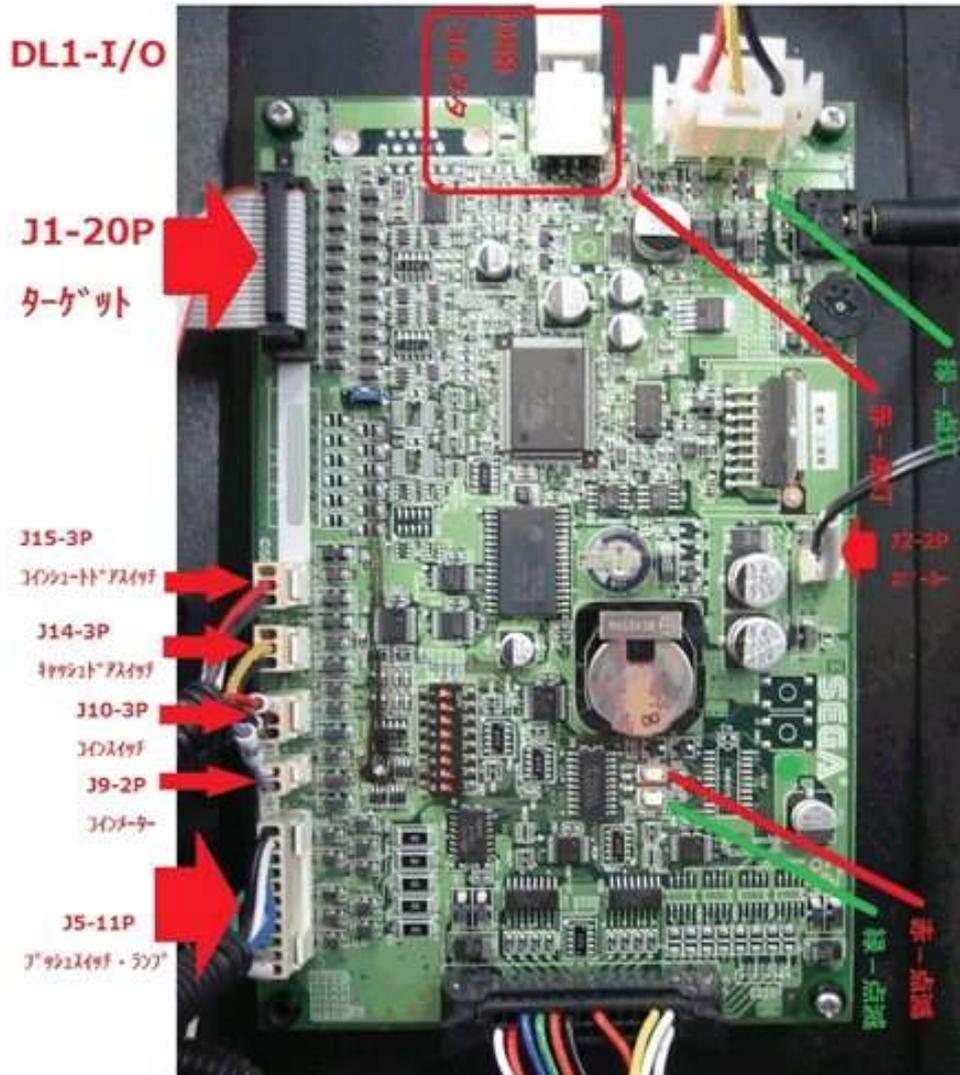

- ⇒ 配線に異常がない場合、アナログカウンターそのものの不良・故障。
アナログカウンターがネジ止め式の場合、取付け状態が良くない際にも不良が発生する。
ネジを緩めると動く場合もある。その際は固定し直し。
- ⇒ アナログカウンターそのものに問題ない場合は、I/O ボード交換。
- ⇒ クレジットもあがらない場合、別の『クレジットがあがらない』項目を参照。

関連情報;

写真 ; ↓ EX のコインメーター部



↓ DX のコインメーター部



写真 ; ↓ Spectrum のコインメーター部



↓ Matrix/English Classic のコインメーター部

