

モニター NO SIGNAL

Rev. 2011/02/04.


対象; DL1、DL2 シリーズ全て
不具合箇所; モニター
症状; 【NO SIGNAL】と画面に表示される。
対応; 下記1番から順番に試して下さい。

1. モニター用電源の確認

- 1-1. モニターに電源が供給されているか(配線不備がないか)。
- 1-2. EX タイプモニターは正面右下に 5 個の穴があり、一番下が電源スイッチなので確認。
PC & 配線に問題がなければモニター不良。
⇒ モニター交換。

EX/EX-F (DELL G2410H)の場合

写真 ; EX/EX-F (DELL G2410H)スイッチ部、穴あきアクリル部(右)

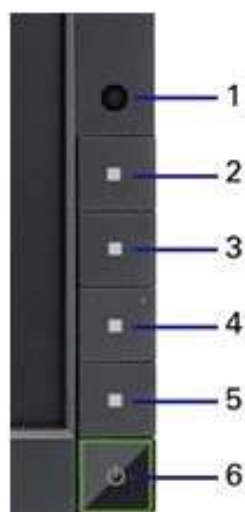

ラベル 説明

- 1 周辺光センサーレンズ
- 2 ショートカットキー 1 / 上ボタン
- 3 ショートカットキー 2 / 下ボタン
- 4 OSD メニューボタン / OK ボタン
- 5 戻る / 終了ボタン
- 6 電源ボタン (電源ライトインジケータ付き)

2. VGA ケーブル(PC-モニター間の映像信号ケーブル)の接触確認。

VGA ケーブルが正しく差し込まれているかを確認する。

(PC 側・モニター側・中継が有る場合も確認する。)

3. PC の電源が入っているかの確認

PC の電源が落ちている場合もあるので、PC が起動しているか確認する。

起動しているようなら、下記『4』へ。

4. VGA ケーブル断線不良？

機械が2台以上ある場合、または店舗に PC 等がある場合は、正常に稼動している

VGA ケーブルを異常発生マシンに使用し、正常稼動するかの確認を行う。

正常だった機械の VGA ケーブルで正常に表示した場合は、異常発生側の VGA ケーブルは断線不良。

直らない場合は、下記『5』または『6』へ。

5. PC 故障・不良？

PC の VGA(ビデオ)ポート、及びマザーボード(M/B)自体の故障・不良が疑われる。

⇒ PC 交換。

6. モニター故障・不良？

⇒ モニター交換。