

起動しない モニターが映らない

Rev. 2011/02/04.

対象; DL1、DL2 シリーズ全て
不具合箇所; 全般
症状; 起動しない モニターが映らない
対応; 下記1番から順番に試して下さい。

1. 筐体の照明(ターゲット部分)やモニター部分の電源はついているか？

筐体 AC 電源ケーブル・電源スイッチ・電源部ヒューズやサーキットプロテクターの確認
⇒ ついていれば、2番へ。

2. PC の電源はついているか？

PC の電源を確認。(PC の AC 電源ケーブル、電源スイッチ・ランプの確認)。
⇒ ついていれば、3番へ。

3. PC を起動した時の音がしたか？


電源を投入し、
『ピッ』と鳴れば正常。 ⇒ 4番へ。
ずっと『ピーピー』鳴っていた場合は PC のメモリーが接触不良や外れていることが多い。
⇒ PC 交換。
音がならない場合はPC故障。 ⇒ PC 交換。


4. モニターの確認

『NO SIGNAL』と表示されて起動しない場合 ⇒ 『NO SIGNAL』のチェック項目へ。

何も表示されない場合 ⇒ モニター自体の電源は入っているか？
⇒ そうでない場合、5番へ。

写真 ; EX-F (DELL G2410H) スイッチ部、穴あきアクリル部(右)

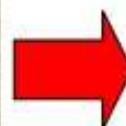

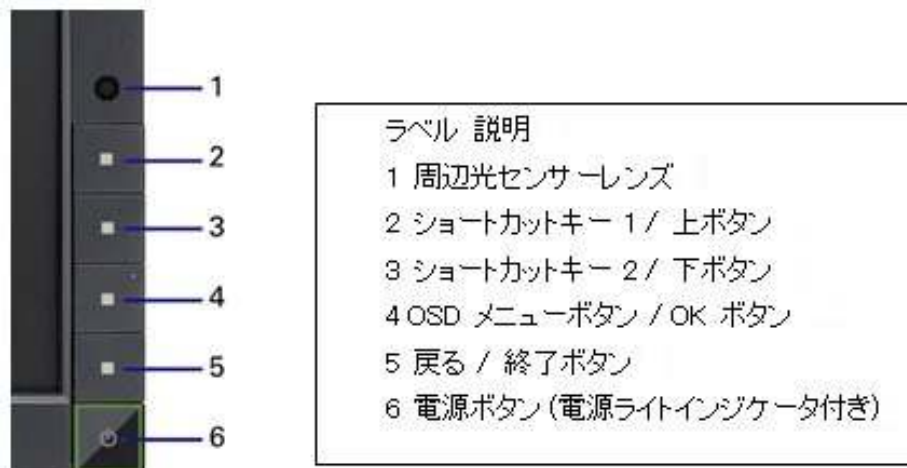

5. 配線確認

配線が正しくできているか再度確認する。

アース (緑ベースに黄色の線) 線と AC 電源ライン (灰・白) をつなげた誤配線の場合はサーキットプロテクターやヒューズが切れているので、電源を OFF 状態にし、筐体の AC 電源ケーブルを抜き去り、配線を訂正してから、サーキットプロテクター修正やヒューズを交換して確認する。

⇒ 配線にも問題がない場合、PC 交換。