

特定のゲームが出来ない

Rev. 2011/02/04.

対象; DL1、DL2 シリーズ全て
不具合箇所; I/O ボード周辺、
症状; 特定のゲームが出来ない
対応; 下記1番から順番に試して下さい。


1. サブメニュー(01 なら、301,501,701 等)が表示されているか？



サブメニューに本来表示されるべきゲームが表示されていない場合、
テストモードで該当するゲームの表示設定が『ON』または『YES』になっているかを確認。

DL2 ; カテゴリー毎の表示設定、または、カテゴリー内個別ゲーム設定が『YES』になっているか確認。


テストメニュー

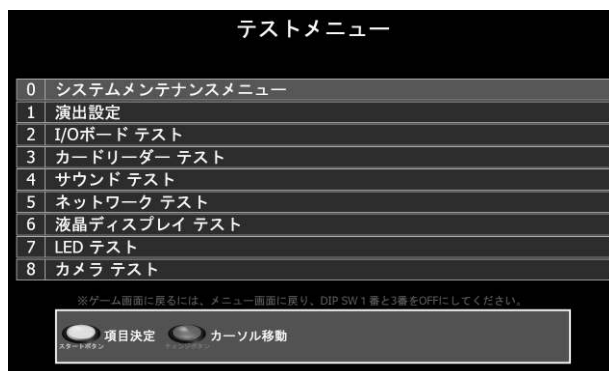

0 システムメンテナンスメニュー



1 ゲーム簡易設定

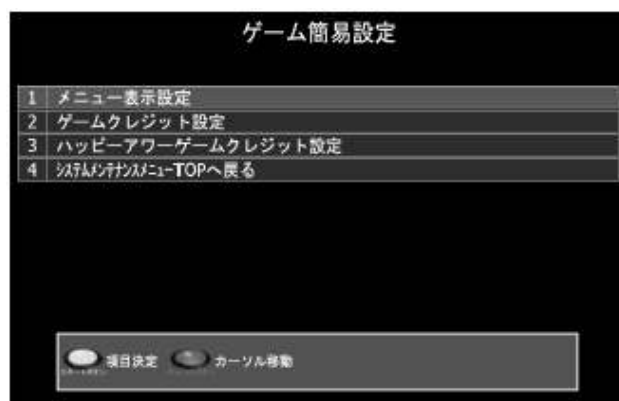

1 メニュー表示設定



DL1 ; 『DISPLAY ON MENU』 が 『ON』 になっているかの確認。

SYSTEM MAINTENANCE MENU	
1	GAME SETTING
2	COIN ASSIGNMENT
3	MACHINE SETTING
4	BOOKKEEPING
5	CRT TEST
6	I/O BOARD TEST
7	CARD READER TEST
8	SOUND TEST
9	NETWORK TEST
10	BACKUP RAM CLEAR
11	DARTSLIVE CONFIGURATION
○:OK ●:SELECT	



GAME SETTING	
1	01
2	CRICKET
3	PRACTICE
4	PARTY
5	MATCH
6	GENERAL OPTION
7	RETURN TO MENU
○:OK ●:SELECT	

GAME SETTING メニュー画面

01 GAMES	
1	301
2	501
3	701
4	901
5	1101
6	1501
7	GENERAL OPTION
8	RETURN TO MENU
○:OK ●:SELECT	

カテゴリー内ゲーム選択画面

301 OPTIONS		
1	DISPLAY ON MENU	YES
2	CREDIT(S)	1
3	HAPPY HOUR CREDIT(S)	1
4	ROUND LIMIT	10
5	BULLSEYE	50/50
6	ROBO RIVAL GAME	YES
7	EXTEND PLAY CREDITS	1
8	EXTEND PLAY ROUNDS	5
9	RETURN MENU	
○:OK ●:SELECT		

カテゴリー内ゲーム詳細設定画面

- ⇒ ON または YES になっていて表示されない場合は I/O ボード不良。
- ⇒ OFF または NO なら、ON または YES にして正常稼動するか確認。
- ⇒ サブメニューが通常どおり表示されている場合、2 番へ。

2. ソフトが最新版でない可能性あり。

上記『DISPLAY ON MENU』が『ON』になっているのに特定のゲーム画面に入れず、ゲームを選択できない場合、そのゲームが正しくダウンロード出来ていない場合がある。

⇒ 回線のチェック及び PC 交換。

(一度のアップデートですべてのアップデートが完了しない場合があります。

少しお時間を置くと完了する場合があります。)

アップデートのダウンロード中に、本体の電源を落とすと、ソフトが破損することがありますので絶対になさらないでください。

アップデートが正常に行われているかどうかの確認方法

テストモード → システムメンテナンスメニュー → マシン情報 → 画面下の Version を調べる。

写真; DL2



アップデートが正常に行われない場合、

【ルーターの再起動を行ってから(操作はゆっくり)、
筐体の再起動を行えば正常に行われる可能性があります。】

3. I/O ボードのバックアップデータ異常？

上記1・2でも解決しない場合、I/O ボードのバックアップデータ異常の可能性あり。

⇒ I/O ボードの交換