


盤面 特定の箇所が光らない・色が違う

Rev. 2011/02/04.

対象; DL2 シリーズ(DX・EX)
不具合箇所; 盤面(ターゲット)周辺
症状; 盤面 特定の箇所が光らない・色が違う
対応; 下記1番から順番に試して下さい。

1. I/O テストで盤面反応の確認。

押した箇所が正常に反応するか? **異常の場合、誤反応の項へ**
写真 ; DL2 I/O ボードテスト画面

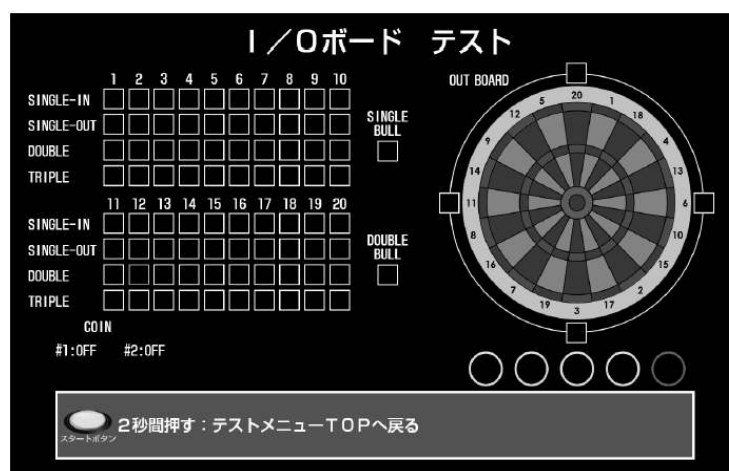

2. LED 不具合?

LED テストを行い、点灯を確認する。

- ⇒ 特定箇所のみ光らない場合は LED 不良。
 - ⇒ 光る場合は、その特定箇所の LED 発光が弱まっている。
- いずれにしても交換・修理が必要。

写真 ; LED テスト 画面



3. LED の色味が変わってきた？

LED の消耗が考えられます。使用環境により異なりますが、適宜交換お願いいたします。

4. ターゲットナンバー 4～15位までの全体が赤色になる等。

ターゲット LED の通信ケーブルが引っ張られていないか？

- ⇒ 引っ張られすぎていると、コネクタ内部で断線しターゲット LED 全体が異常になったりします。
- ⇒ 断線しないまでも、コネクタの接触不完全によって稀に通信ミスが発生し、そのデータを基に LED を光らせている為に異常な色になったりします。

写真 ; EX ターゲット LED の通信ケーブル



写真 ; コネクタ内部断線例



関連情報:

※ EX の設置・メンテナンス時の注意事項

LED ボードに衣服が引っ掛け、IC 部分が破損することがありますのでご注意ください。

写真 ; LED BD 注意

写真 ; IC 破損例

